



Инструкция по установке и эксплуатации



**Извещатель охранный поверхностный
совмещенный ИО315-1/1 «ОРЛАН-Ш»**

1. Введение

Извещатель “Орлан-Ш” предназначен для использования в составе систем охранной сигнализации.

Извещатель совмещает в себе два независимых канала обнаружения:

- пассивный звуковой (акустический канал, в дальнейшем - АК канал);
- пассивный оптико-электронный инфракрасный канал (в дальнейшем - ИК канал).

АК канал предназначен для обнаружения разрушения строительных конструкций, выполненных с использованием листовых стекол, а также стеклоблоков.

ИК канал предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения.

При снятии крышки корпуса извещатель формирует извещение о несанкционированном доступе, размыкая цепь шлейфа сигнализации прибора или системы передачи извещений контактами микропереключателя.

Извещатель устойчив к воздействию внешних засветок и радиопомех, а также к помехам от мелких животных: мышей, крыс, птиц в клетках при расстоянии до них не менее 2,5 м.

Извещатель может устанавливаться непосредственно на стене или в углу помещения, а также на стене и потолке с помощью кронштейна.

2. Особенности извещателя

- чувствительный элемент: ИК канала - двухплощадный пироприемник; АК канала - микрофон
- сферическая линза
- узкая, протяженная зона обнаружения
- микропроцессорная обработка сигнала
- режим самотестирования
- температурная компенсация в ИК канале
- запоминание извещения отревоге по АК и ИК каналам.
- выбор режимов чувствительности АК канала
- возможность отключения светодиодной индикации
- защита от проникновения насекомых к пироприемнику
- наличие кронштейна для изменения положения зоны обнаружения в пространстве.

Диаграмма зоны обнаружения ИК канала приведена на рис.1, диаграмма обнаружения АК канала приведена на рис. 2.

3. Область применения

Извещатель “Орлан-Ш” может устанавливаться для защиты оконных проемов и помещений в квартирах, магазинах, офисах, музеях и др. закрытых помещениях.

4. Технические характеристики

Зона обнаружения ИК канала	10 м сплошная (вертикальный «занавес»)
Максимальная дальность обнаружения АК канала	не менее 6 м
Минимальная площадь охраняемого стекла	0,1 м ²
Выходные контакты реле АК и ИК каналов	напряжение до 72 В ток до 30 мА
Чувствительность: - АК канала (ВЧ)	выбирается: минимальная/+7дБ/+14дБ/ +21дБ
Длительность извещения о тревоге	не менее 2 с
Время технической готовности после включения	не более 60 с
Диапазон рабочих температур	от минус 20 °C до +45 °C
Относительная влажность	90% при +25 °C без конденсации влаги
Размеры	126 x 70 x 55 мм
Масса	не более 150 г

Диаграмма зоны обнаружения ИК канала

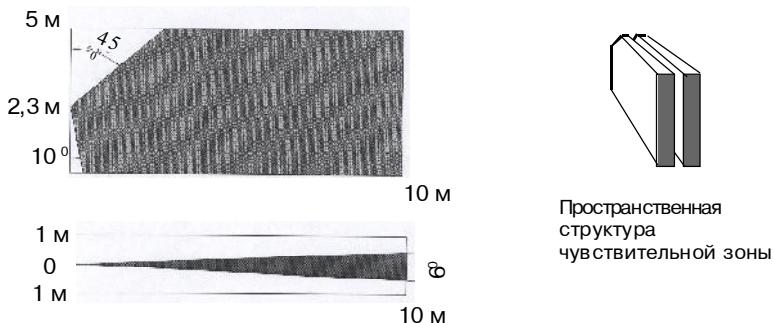


Рис. 1

Пространственная
структура
чувствительной зоны

Диаграмма зоны обнаружения АК канала



Рис. 2

5. Выбор места установки извещателя

При выборе места установки извещателя следует обратить внимание на то, что зону обнаружения ИК-канала не должны перекрывать непрозрачные предметы (шкафы, стеллажи, шторы, комнатные растения и т.п.), а также стеклянные и сетчатые перегородки. В поле зрения извещателя по возможности не должно быть кондиционеров, нагревателей, батарей отопления, вентиляторов и т.п.

Извещатель не должен устанавливаться на удалении более 6 м от окон или других охраняемых стеклянных конструкций, при этом корпус извещателя по возможности должен быть максимально ориентирован в зону возможного проникновения.

При креплении извещателя без кронштейна рекомендуемая высота установки - 2,3 м от пола. При использовании кронштейна высота установки извещателя от 2,3 до 3 м при условии ориентации

зоны обнаружения ИК канала.

Провода питания и шлейфов сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых электрических кабелей.

Примеры установки извещателя приведены на рис. 3 и 4.

Пример установки извещателя "Орлан-Ш"



Рис. 3 - Установка на стене (длина помещения более 10 м)

Пример совместной установки извещателей "Орлан" и "Орлан-Ш"

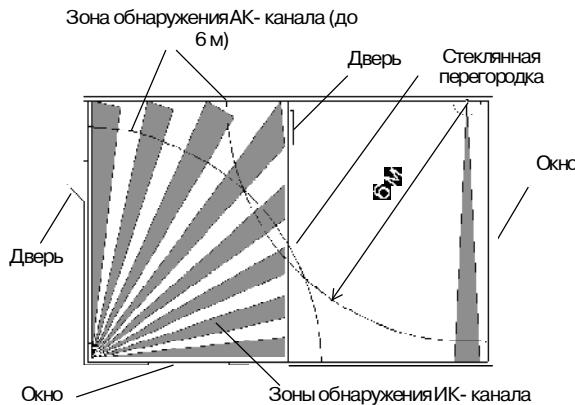



Рис. 4 - Установка на стене и в углу при наличии в помещении стеклянной перегородки (операционно-кассовый зал)

6. Установка извещателя

- снимите крышку извещателя, отжав при помощи отвертки фиксатор крышки через отверстие расположенное в нижней части основания извещателя (рис.5);
- при установке извещателя без кронштейна необходимо снять и печатную плату, отжав фиксатор крепления платы;

- просверлите в основании извещателя отверстия, которые будут использоваться для прокладки проводов и крепления извещателя (см.рис.5);
- выбрав место установки, проведите разметку отверстий для крепления извещателя с учетом положения отверстий в основании извещателя (кронштейне), просверлите отверстия в стене;
- пропустите провода через отверстия в основании извещателя, оставив внутри корпуса необходимую длину провода для подсоединения к клеммам извещателя;
- закрепите основание извещателя (кронштейн) на выбранном месте;
- при креплении на кронштейне выверните винт из сферы, совместите квадратный выступ сферы с соответствующим пазом в верхней части основания извещателя (рис.5), вставьте винт в отверстие в верхней части основания и заверните, не затягивая;
- установите основание в нужное положение и затяните винт таким образом, чтобы основание было устойчиво закреплено на кронштейне;
- установите печатную плату в основание, заведя паз на плате в выступ на основании, затем защелкните плату фиксатором.

Сборка извещателя

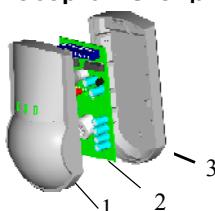


1 - крышка


2 - печатная плата с элементами

3 - основание

Основание

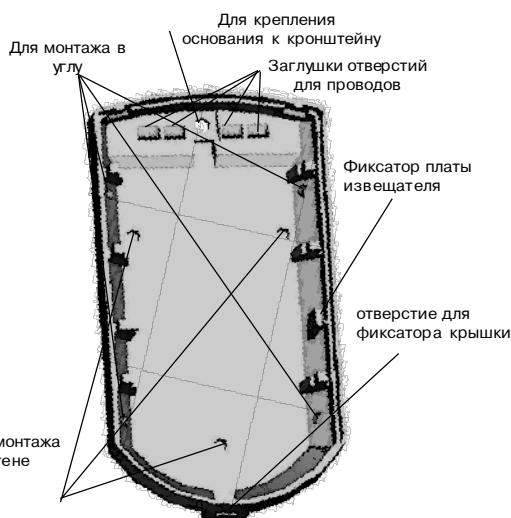

Детали кронштейна

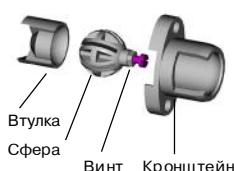

Крепление кронштейна на стене



Крепление кронштейна на потолке



Рис. 5

7. Подключение извещателя

- клеммы для подключения проводов находятся в верхней части печатной платы;
- выполните соединения согласно рис. 6;

ШС2 ИК Доступ ШС1 АК +12 -



Рис. 6

- установите режим работы с помощью переключателей “1”, “2”, “3”, “4” и “5” (назначение переключателей указано в таблице 2) в соответствии с конкретными условиями применения;

- установите на место крышку извещателя.

Таблица 2

		Положение переключателя	
Режим	Переключатель	Вкл (ON)	Выкл
Чувствительность АК канала	«1»	+14 дБ	min
Чувствительность АК канала	«2»	+7 дБ	min
Чувствительность ИК канала	«3»	Нормальная	
Запоминание тревоги	«4»	Запоминание	Нет
Отключение индикации	«5»	Включена	Отключена

8. Светодиодная индикация

Светодиоды на передней крышке используются для индикации состояния извещателя. Индикация извещений осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Извещение	Канал	Цвет индикатора		
		желтый	красный	зеленый
Время технической готовности		*	+/-	*
Норма		-	-	-
Индикация помех	Первая частота АК	-	-	++
	Вторая частота АК	-	-	+
	ИК	+	-	-
Тревога	АК	-	*	*
	ИК	*	*	-
Запоминание тревоги	АК	-	-/+	+/-
	ИК	+/-	-/+	-
Неисправность	Электро-питание	*	- -/+ +	*
Условные обозначения: * индикатор включен; - индикатор выключен; + однократные включения; ++ двукратные включения; +/-,-/+ индикатор мигает с частотой 1 Гц; --/++ индикатор мигает с частотой 0,5 Гц.				

9. Включение и проверка извещателя

При включении питания извещатель выходит в дежурный режим в течение 1 мин. Это индицируется включением желтого и зеленого индикаторов и миганием красного индикатора с частотой 1 Гц. Зеленый индикатор выключается через (3-5) с, еще через (55-57) с выключаются желтый и красный индикаторы, что свидетельствует о работоспособности АК и ИК каналов и переходе извещателя в дежурный режим.

10. Тестирование извещателя

В дежурном режиме извещатель формирует извещение «Норма» (замыканием контактов реле ИК и АК каналов). Для проверки правильности выбора места установки необходимо провести тестирование АК и ИК каналов.

1. Проверка ИК канала

Выйдите из зоны обнаружения и через минуту после включения блока питания убедитесь, что световые индикаторы извещателя выключены. Если наблюдается наличие помех (см. таблицу 3), выясните их причину. Устранит источник помех. Двигаясь перпендикулярно чувствительным зонам со скоростью (0,5-1) м/с, определите границу зоны обнаружения ИК канала по включению желтого индикатора. Двигаясь со скоростью 0,3 и 3 м/с от границы зоны, проверьте чувствительность извещателя по включению красного и желтого индикаторов.

Извещение «Тревога» выдается после 1- 3 шагов в зоне обнаружения.

При необходимости измените ориентацию зоны обнаружения, повернув извещатель с помощью кронштейна в горизонтальной или (и) вертикальной плоскости, после чего снова определите положение зоны обнаружения и чувствительность (кронштейн позволяет провести регулировку зоны обнаружения извещателя в горизонтальной плоскости на угол $\pm 45^\circ$, в вертикальной плоскости - на угол до 20°).

2. Проверка АК канала

Установите переключатели “1” и “2” извещателя в положение OFF (минимальная чувствительность). Нанесите в наиболее удаленной части контролируемого стекла тестовый (неразрушающий) удар. Для этого испытательный шар диаметром $(21,5 \pm 0,5)$ мм, массой (40 ± 8) г, подвешенный на нити длиной (35 ± 1) см, разместите непосредственно у стекла, не касаясь его. Не изменяя точки подвеса, отклоните шар по вертикали в плоскости, перпендикулярной плоскости стекла, без провисания нити, на угол $(30-70)^\circ$ (см. таблицу 4) и отпустите. При ударе испытатель не должен загораживать собой извещатель. Если при нанесении тестового удара произошло двукратное включение индикатора зеленого цвета, извещатель следует считать настроенным. Если при тестовых ударах по стеклу не произошло двукратное включение индикатора зеленого

Таблица 4

Толщина стекла,мм	<3	3-4	4-5	5-6	6-7	>7
Угол отклонения шара от обычного, узорчатого, армированного стекол, °	30	35	40	45 ^{*)}	50	55
Угол отклонения шара от закаленного и защищенного полимерной пленкой стекол, °	45	50	55	60	65	70

*) - угол отклонения шара для стеклоблока

цвета, следует увеличить чувствительность извещателя при помощи переключателей “1” и “2” и повторить контроль АК канала.

Установите на извещатель крышку и проведите аналогичную проверку путем нанесения тестовых ударов по другим охраняемым стеклам в разных местах (при каждом ударе должно происходить двукратное включение индикатора зеленого цвета), при необходимости произведите настройку чувствительности.

Для настройки извещателя на трехслойном стекле следует использовать электронный симулятор разбития стекла типа АFT-100 фирмы DSC (в режиме Plat/Singl) или аналогичный ему.

11. Запоминание тревожного извещения

Установите переключатель “4” в положение ON. В этом режиме через 5 мин после выдачи тревожного извещения при срабатывании АК канала красный и зеленый индикаторы попеременно включаются с частотой 1 Гц , а при срабатывании ИК канала - желтый и красный с той же частотой. Длительность индикации - 15 мин.

12. Режим самотестирования

Извещатель автоматически проводит самотестирование при котором проверяются напряжение питания, температура окружающей среды. В диапазоне температур близких к 36 °С происходит температурная компенсация, что улучшает обнаружительную способность ИК канала. При получении отрицательного результата самотестирования (при снижении напряжения питания ниже 9,1 В) выдается извещение “Неисправность” размыканием контактов реле АК и ИК каналов , дублируемое включением красного индикатора, который начинает попеременно включаться с частотой 0,5 Гц, и постоянным включением желтого и зеленого индикаторов. Длительность извещения «Неисправность» - 15 мин. После устранения причин, вызвавших неисправность, извещатель автоматически переходит на выход в дежурный режим.

13. Отключение индикатора

Для маскирования работы извещателя предусмотрена возможность отключения индикаторов установкой переключателя “5” в положение OFF. В этом режиме индикация осуществляется только в первую минуту после подачи питания, а также в режимах запоминания извещения о тревоге и неисправности.

14. Несанкционированный доступ

Для предотвращения несанкционированного доступа в извещателе «Орлан-Ш» имеется микропереключатель, который при снятии крышки корпуса извещателя размыкает цепь шлейфа сигнализации или системы передачи извещений (клеммы «Доступ»).

Варианты схем подключения извещателей приведены на рис. 7 и 8. Схема подключения для передачи извещений «Доступ» и «Тревога» по отдельным ШС приведена на рис. 7.

Передача извещений «Доступ» и «Тревога» может осуществляться по одному шлейфу, при наличии в ППКОП шлейфа повышенной информативности (например, в ППКОП «Ладога»).

Схема такого подключения приведена на рис.8.

Внимание: извещатель необходимо проверять как минимум один раз в год для контроля его работоспособности.

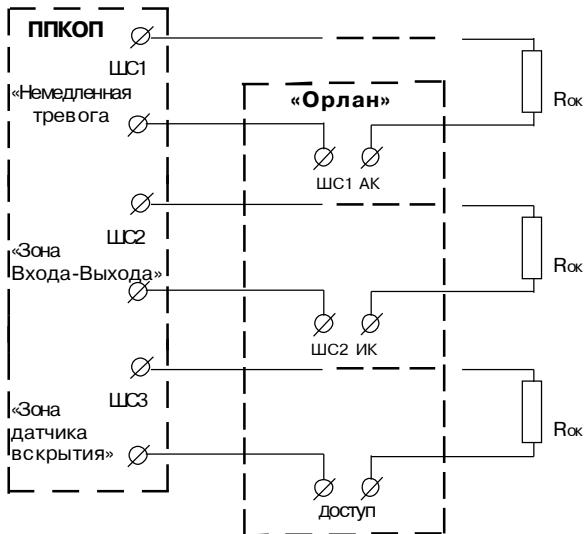


Рис.7

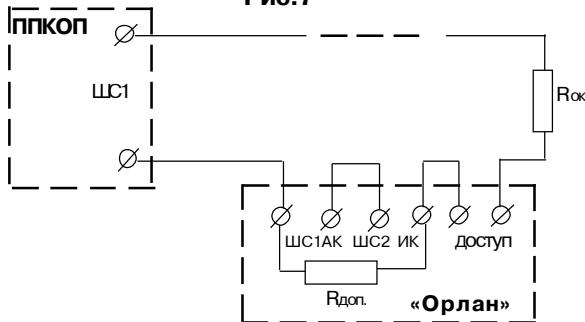


Рис.8