



8) По устойчивости к климатическим воздействиям БЗС соответствует исполнению УХЛ, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, но для работы в диапазоне температур от 243 до 323 К (от минус 30 до плюс 50 °С) и относительной влажности до 90% при температуре 298 К (+25 °С).

9) Конструкция БЗС не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

### 1.3 Комплектность

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1) Блок защитный сетевой         | - 1 шт.  |
| 2) Этикетка АЦДР.426475.003 ЭТ   | - 1 экз. |
| 3) Предохранитель ВПБ6-11 3,15А  | - 2 шт.  |
| 4) Шуруп 1-3x25.016 ГОСТ 1144-80 | - 3 шт.  |
| 5) Дюбель 6x30                   | - 3 шт.  |
| 6) Упаковка                      | - 1 шт.  |

## 2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2.1 Внешний вид платы БЗС (показан на рис. 1)

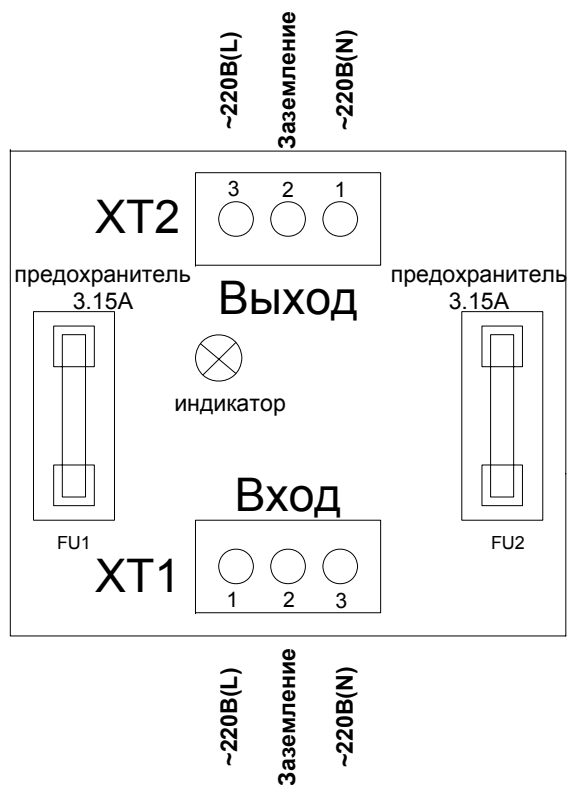


Рисунок 1

### 2.2 Монтаж блока

На рис. 2 приведена разметка для крепления БЗС на стене (масштаб 1:1). БЗС может быть размещен внутри корпуса защищаемого оборудования, если позволяют габариты оборудования и это облегчает монтаж. Подключение входных линий 220 В («L» – фаза, «N» – нейтраль), «заземления» и выходных линий для защищаемого оборудования производить в соответствии с рис. 1.

Для монтажа рекомендуется применять «плоские» провода типа ШВВП 3x0.75 или ПБПП 3x1.5. Максимальное сечение проводов – 1,5 мм<sup>2</sup>.

**Не допускается подключение входных линий 220 В к разъему ХТ2 «ВЫХОД»!**

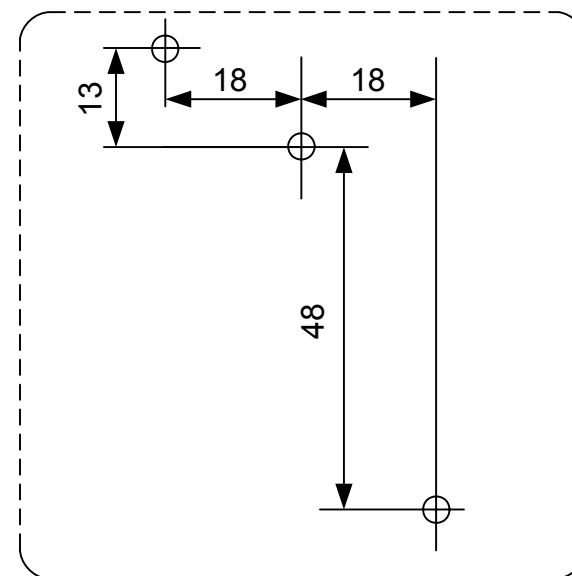


Рисунок 2 Разметка для крепления на стену

## 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие «БЗС» требованиям технической документации при соблюдении пользователем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.2 Средний срок службы изделия – не менее 8 лет.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

3.4 При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

Рекламации направлять по адресу:

141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4, ЗАО НВП «Болид».

Тел./факс: (495) 513-32-35 (многоканальный).

E-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru), <http://www.bolid.ru>.